


ムクイチ 片開き戸タイプB No195A蝶番[面付] 取り付け説明書

納まり図と合わせてご利用ください。

1. 枠を以下の7つに気をつけて取付けます。枠セットは別売りです。

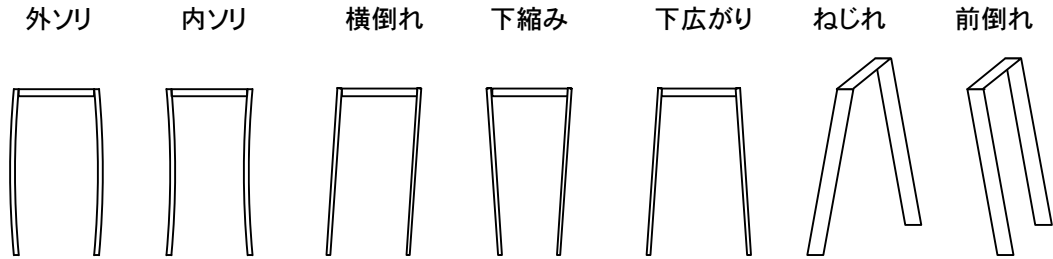



2. 蝶番を付けてドアを吊り込みます。

*ハイドアの場合は上下の蝶番の間にもう一枚蝶番を取り付けてください。

*必ず下穴を掘ってからビス固定してください。


*調整機能はありません。微調整は蝶番の取付け位置で行ってください。

推奨 断面図 *クッション材4mm 枠からのチリ1mmで設計の場合

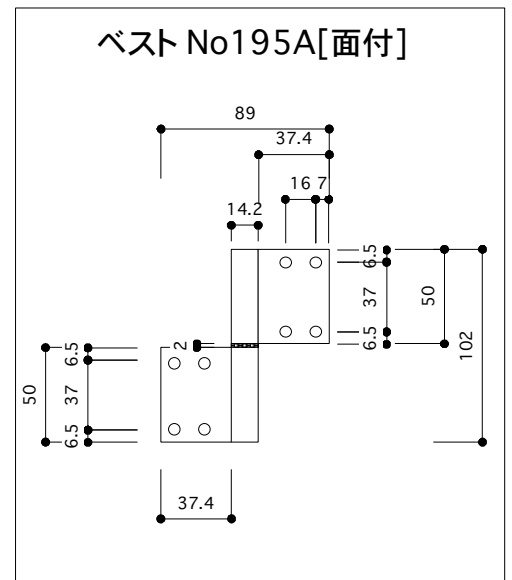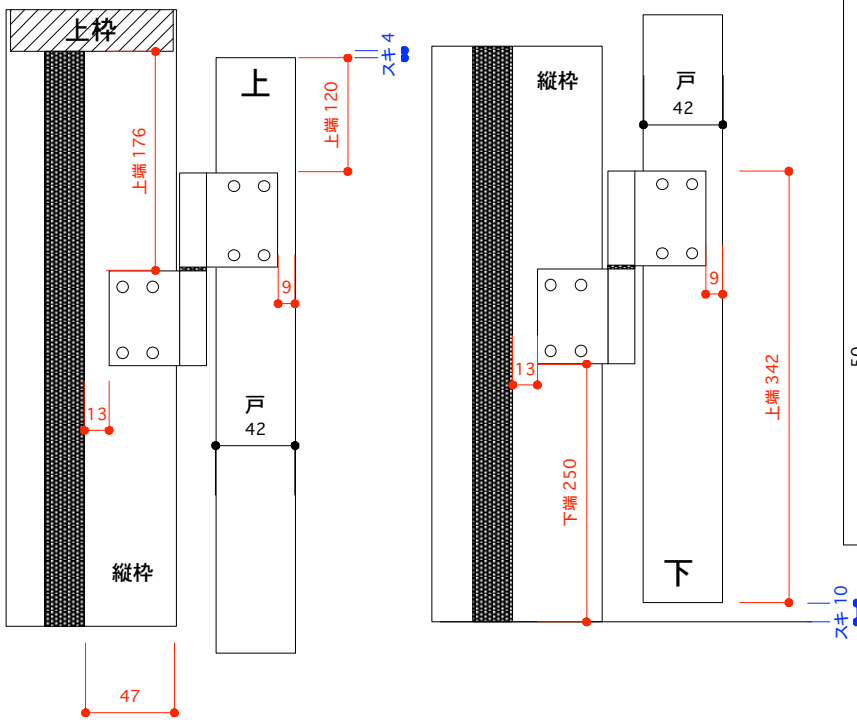

平面図

4mmクッション材を想定して設計しています。

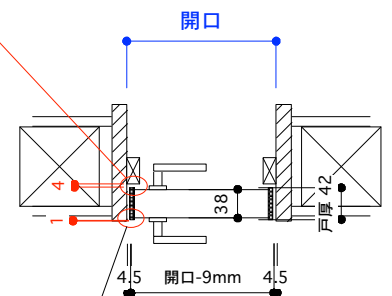

縦枠からのチリ1mmで設計しています。
[戸厚38mm部分はチリ3mm]

3. レバーハンドルを取り付けて、ストライクを掘り込んでください。

レバーハンドルに同梱の説明書をご確認ください。

[枠セットをご注文の場合はストライク掘り込み済み]

4. 任意で戸当たりを取り付けてください。

完成です。